



随货提供
法国工厂

校准证书
小型便携箱

精密型差压仪 MP 100 - 101 - 105 - 112

CE



技术规格


	测量单位	量程	精确度	分辨率
差压				
MP 100	Pa, daPa, mmH ₂ O, inH ₂ O	0 ~ ±1000 Pa	±0.5% 的读值 ± 2 Pa	1 Pa
MP 101	KPa, daPa, mmH ₂ O, inH ₂ O mbar, mmHG	0 ~ ±1000 mmH ₂ O	±0.5% 的读值 ± 2 mmH ₂ O	0 ~ ±200mmH ₂ O : 0.1 mmH ₂ O 其它 : 1 mmH ₂ O
MP 105	mbar, KPa, mmHG, inH ₂ O, PSI	0 ~ ±500 mbar	±0.5% 的读值 ± 2 mbar	0.1 mbar
MP 112	mbar, Bar, KPa, mmHG, inH ₂ O, PSI	0 ~ ±2000 mbar	±1% 的读值 ± 1 mbar	1 mbar

随货提供

● 包含 ○ 选购

说明	MP 100	MP 101	MP 105	MP 112
皮托管 Ø 6mm, 长度 300 mm	○	○	○	○
2x1 m 软管	●	●	●	●
法国工厂校准证书	●	●	●	●
小型便携箱	●	●	●	●

尺寸图 (单位 : mm)

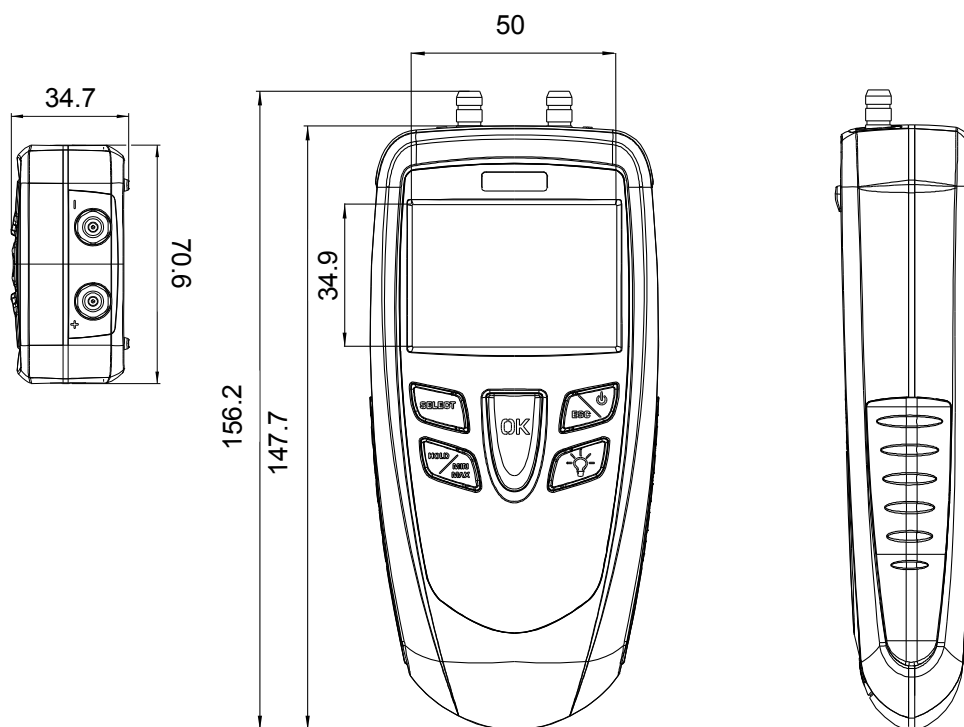


■ 按键功能



1. 开启电源


按下  电源按键开启仪器，仪器初始化时显示仪器型号，进入测量模式。

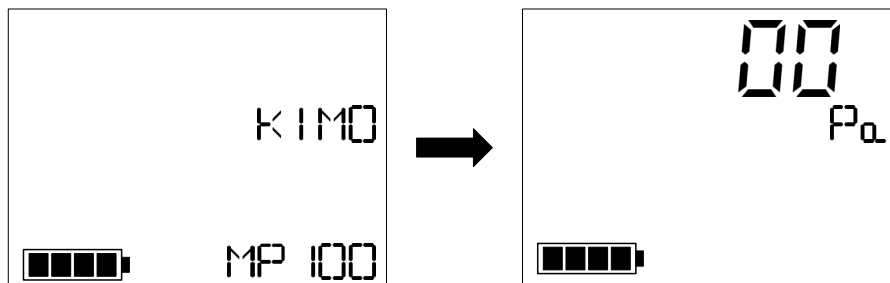


2. 进入测量模式后，按下 "OK" 按键差压传感器倒数三秒后将进行自动调零。



3. 按下 "HOLD / MIN / MAX" 按键一次，仪器显示测量定格值。

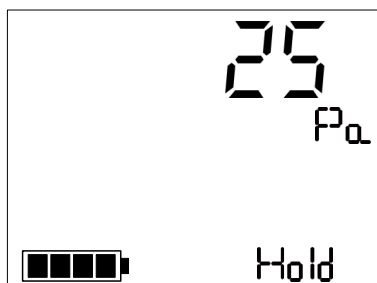

再按一次 "HOLD / MIN / MAX" 按键，仪器显示测量最大值与最小值。

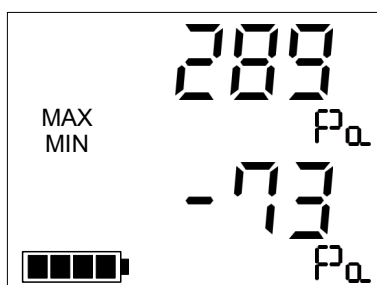

按下 "ESC" 按键，仪器回到测量模式。

菜单选择

可按一次或多次的 " SELECT " 按键，仪器进入各种功能设置：


1. 单位设置：进入单位设置时，显示屏中的 " UNIT " 闪烁，按下 " OK " 按键进入后显示屏中的单位闪烁，可按下 " SELECT " 按键选择所需的单位，最后按下 " OK " 按键确认设置并退出此设置功能。

MP100 可选择的单位：Pa, daPa, mmH₂O, INWG (inH₂O)

MP101 可选择的单位：KPa, daPa, mmH₂O, INWG (inH₂O)
mbar, mmHG

MP105 可选择的单位：mbar, KPa, mmHG, PSI, INWG (inH₂O)


MP112 可选择的单位：mbar, KPa, mmHG, PSI, Bar, INWG (inH₂O)

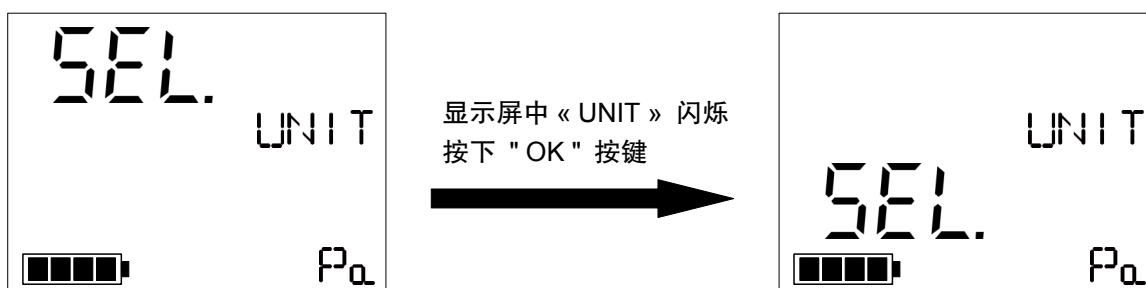

2. 自动关机：按下 " SELECT " 按键进入自动关机时间设置功能。

显示屏中的 " AUTO OFF " 闪烁，按下 " OK " 按键进入设置。

显示屏中的 " 时间 " 闪烁，按下 " SELECT " 按键选择仪器自动关机时间设置 (15 分钟 , 30 分钟 , 45 分钟 , 60 分钟 , 75 分钟 , 90 分钟 , 105 分钟 , 120 分钟 , OFF) , 最后按下 " OK " 按键确认设置并退出此设置功能。

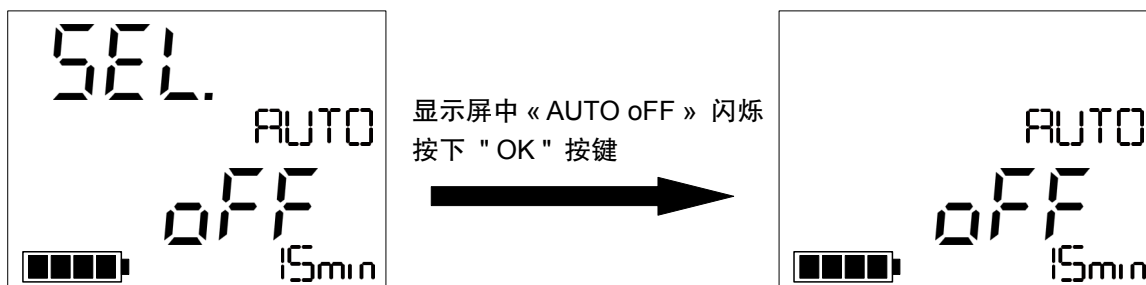


3. 按键声响设置：按下 "SELECT" 按键进入仪器按键是否发出声响设置功能。

显示屏中的 "BEEP" 闪烁，按下 "OK" 按键进入设置。

显示屏中的 "ON" 或 "OFF" 闪烁，按下 "SELECT" 按键，
"ON" 为设置按键有声响功能，"OFF" 为设置按键无声响功能。

选择后按下 "OK" 按键确认设置并退出此设置功能。

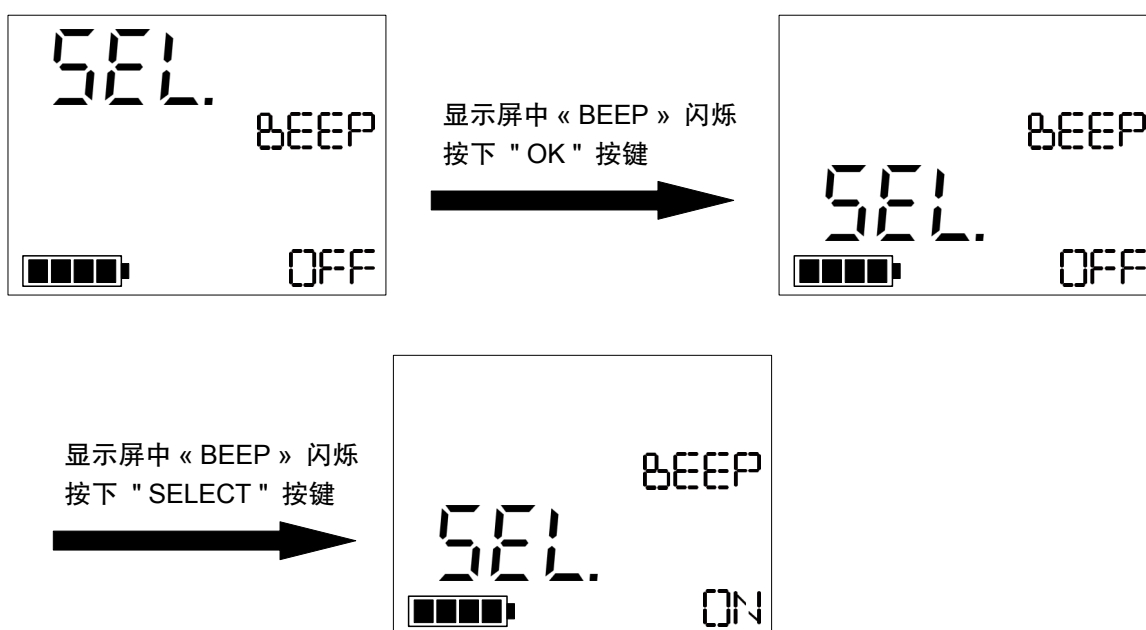

再按一次 "SELECT" 按键，仪器回到测量模式。

■ 更换电池：打开仪器主机背部电池盒盖，即可取出需更换的电池。



■ 保修服务：法国凯茂从交货之日起一年内，对本产品在正常操作条件提供法国工厂产品保修服务。其它由于人为使用与处理不当或是自然灾害而对产品造成的损坏则不在保修范围内。

